




Montageanleitung Scotchlok-Verbindung für IP68 Installationen GWFcoder® MP (6/8 Zahlenrollen) – RCM® split / RCM®-LRW... (Funkmodul)


1. Aderendhülsen an den Kabelenden entfernen.

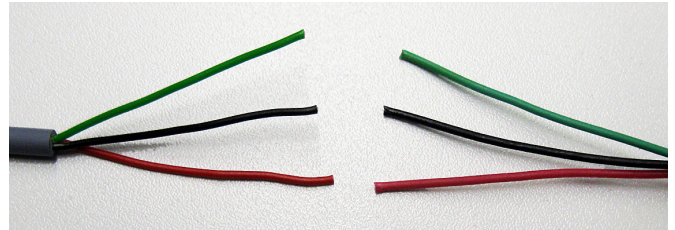

2. Je ein Ende der beiden Kabel in die beiden Öffnungen des Scotchlok-Verbinders bis an den Anschlag einführen.


Isolation der Kabelenden nicht entfernen.

Beim Anschluss des IP68 GWFcoder®MP-Zählers mit dem Funkmodul RCM® split / RCM®-LRW... die roten, schwarzen und grünen Aderenden miteinander verbinden.

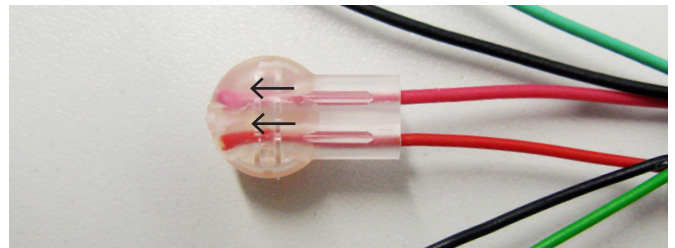

3. Mit einer Wasserpumpenzange die Klemme zusammendrücken.

Die Kabelenden müssen sich auch nach dem Pressen am Anschlag des Scotchlok-Verbinders befinden.

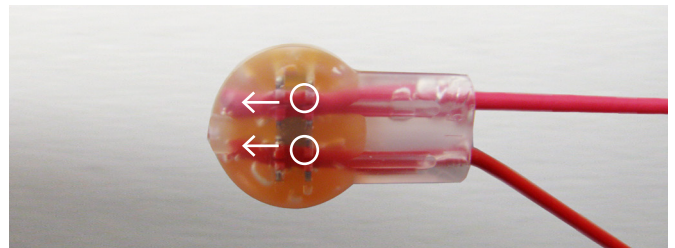

Wichtig: Für die Kabelverlängerung muss ein Kabel mit $3 \times 0,25 \text{ mm}^2$ Leiterquerschnitt (**nur Litzenkabel, kein Draht**) verwendet werden.

